


INSTRUCCIONES PARA INSTALACION SEGURA DEL MINI-COLGADOR


¡PELIGRO! APAGUE LA INTERRUPTOR ELECTRICO PRINCIPAL ANTES DE INSTALAR

ARMAR PIEZA (FIG. 1)



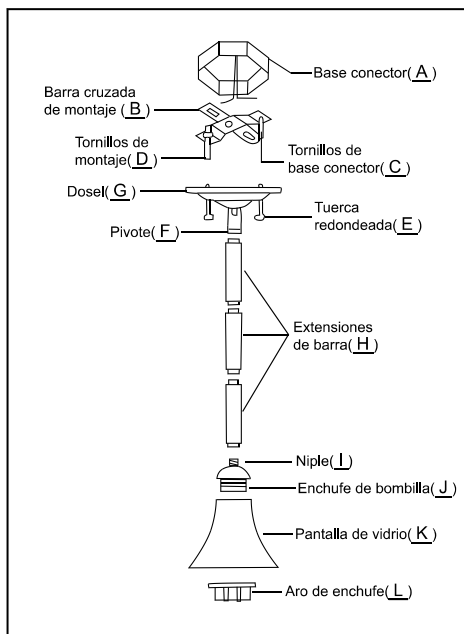


1. Apague el interruptor eléctrico principal.
2. Ensamble la pieza: Inserte las extensiones de la barra (H) al niple (L) hasta que encajen. Inserte la punta final de la extensión de la barra (H) en el pivote (F) y asegúrelo girando en el mismo pivote (F).
3. Ponga la pantalla de vidrio (K) sobre enchufe de bombilla (J) y asegúrelo con el aro de enchufe (L) hasta que encaje.
4. Armar la pieza: Los tornillos de montaje (D) deben insertarse por detrás de los dos agujeros para tornillos de montaje en la barra cruzada de montaje (B).
5. Asegure la barra cruzada (B) a la base conector (A) con (dos) tornillos de base conector, (mostrado como C. no proporcionado) & "GND", en los bordes de la barra (B).
6. Conecte los cables como se indica en el instructivo de cableado (Ver diagrama de cableado)
7. Empuje el dosel (G) en la base conector (A). Los tornillos de montaje (D) sobresaldrán de los huecos para tornillos en el dosel (G), después asegúrelo con Tuerca redondeadas (E) hasta que encajen.
8. Instalar las bombillas (Cuidado: Revise las especificaciones de la pieza. No exceda el voltaje máximo permitido para esta pieza).
9. Conecte la energía eléctrica nuevamente mediante el interruptor eléctrico.

CONECTANDO EL CABLEADO (Ver diagrama de cableado)

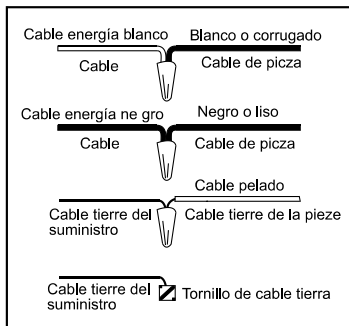


1. Conectar cable de tierra (verde o cable pelado) de la pieza a "tierra" en la base conector o al tornillo de tierra en la barra.
2. Conectar cable blanco de su casa al cable blanco de la pieza: Conectar cable negro de casa (o rojo) de su casa al cable negro de la pieza.
3. Asegúrese que los cables pelados puedan verse por fuera del conector de cable.
4. Inserte los cables en la base conector cuidadosamente.

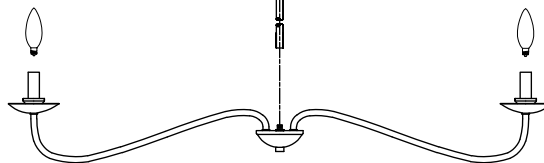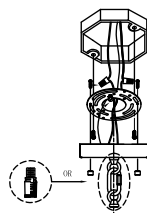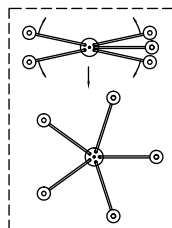

AL BRIO
LIGHTING

Ellie 5- Light elegant traditional Chandelier
EL104

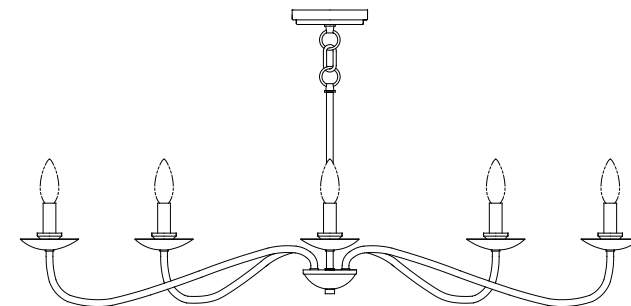


INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTION FOR MINI PENDANT

CAUTION! SHUT POWER OFF AT MAIN CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.


MOUNTING THE FIXTURE(FIG.1)

JUST FOR REFERENCE

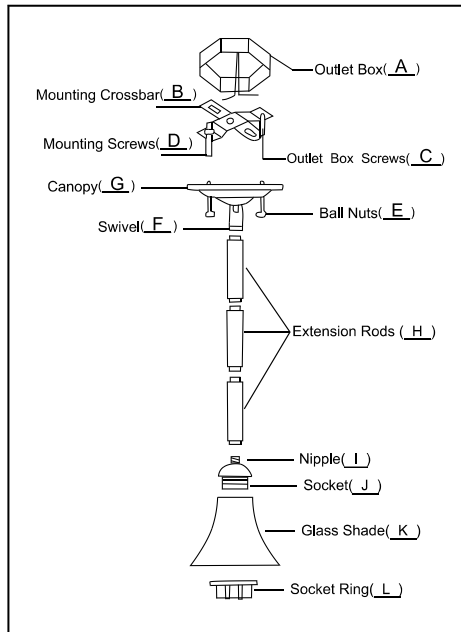

1. Turn electricity off at main circuit breaker.
2. Assemble the fixture: Thread the Extension Rods(H) together. Screw the bottom end of the Extension Rods(H) onto Nipple(I) until snug. Thread the top end of Extension Rod(H) into the Swivel(F) tighten screw on Swivel(F).
3. Put Glass Shade(K) over Socket(J) and secure with Socket Ring(L) until snug.
4. Mounting the fixture: Mounting Screws(D) should be threaded through the back of two mounting screw holes on Mounting Crossbar(B).
5. Fasten Mounting Crossbar(B) to the Outlet Box(A) with two Outlet Box Screws(Shown as C. Not Furnished) & "GND on side of Crossbar(B) should be faced out.
6. Connect the wires as wiring instructions (See Wiring Diagram).
7. Push the Canopy(G) over the Outlet Box(A), Mounting Screws(D) will protrude through the mounting holes on Canopy(G), then secure with Ball Nuts(E) until snug.
8. Install the Bulbs (Caution: Please refer to the fixture's specifications. Do not exceed the maximum wattage for fixture.)
9. Turn electricity back on at the main circuit breaker.

CONNECTING THE WIRE (See Wiring Diagram)

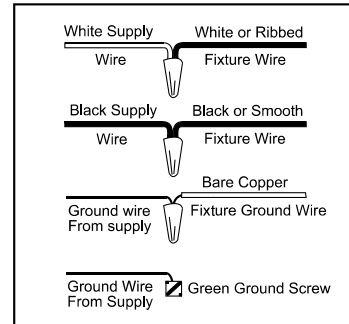


1. Connect your grounding wire (Green or Bare copper) from Fixture to grounding wire on outlet box or to the green ground screw on the crossbar.
2. Connect the House White Wire to the fixture White Supply Wire: connect House Black (or Red) Wire to the Fixture Black Supply Wire.
3. Make sure no bare wires can be seen outside of the wire connector.
4. Tuck the wires into outlet box carefully.

INSTALLATION ET INSTRUCTION DE SECURITE POUR LE MINI-PENDANT


PRECAUTION ! ETEINDRE LA PUISSANCE AU DISJONCTEUR DU CIRCUIT PRINCIPAL AVANT L'INSTALLATION

MONTER LA FIXATION (FIGURE 1)

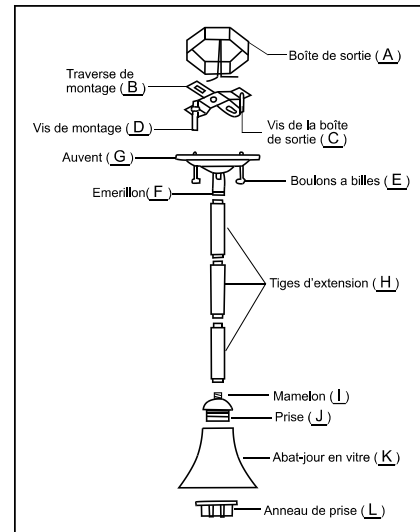

1. Eteindre électriquement le disjoncteur du circuit principal.
2. Assembler la fixation : traverser les Tiges d'extension (H) ensemble. Serrer l'extrémité inférieure des Tiges d'extension (H) sur le Mamelon (I) jusqu'à l'ergot. Traverser l'extrémité supérieure des Tiges d'extension (H) dans l' Emerillon(F) , serrer le vis sur l' Emerillon(F).
3. Placer l' Abat-jour en verre (K) sur la Prise (J) et sécuriser avec l'Anneau de prise (L) jusqu'à l'ergot.
4. Monter la fixation : les Vis de montage (D) doivent être traversé à travers de l'arrière des deux trous du vis de montage sur la Traverse de montage (B).
5. Serrer la Traverse de montage (B) à la Boîte de sortie (A) avec deux Vis de la boîte de sortie (montrés comme C. pas fournis) et "GND" au côté de la Traverse (B) doit faire face à l'extérieur.
6. Connecter les câbles selon les instructions de câblage (Voir le Diagramme de câblage).
7. Pousser l' Auvent (G) sur la Boîte de sortie (A), les Vis de montage (D) seont protudérantes à travers des trous de montage sur l' Auvent (G) , sécuriser alors avec les Boulons à billes (E) jusqu'à l'ergot.
8. Installer les ampoules (Précaution : veuillez consulter les spécifications de la fixation. Ne pas dépasser le voltage maximal pour la fixation.)
9. Rétablir la puissance électrique au disjoncteur du circuit principal.

CONNECTING THE WIRE (See Wiring Diagram)

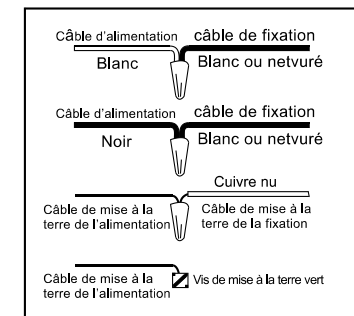

1. Connecter votre câble de mise à la terre (vert ou cuivre nu) de la fixation au câble de mise à la terre sur la boîte de sortie ou au vis vert de mise à la terre sur la traverse.
2. Connecter le câble blanc de maison au câble d'alimentation blanc de la fixation ; connecter le câble (ou rouge) noir de maison au câble d'alimentation noir de la fixation.
3. Assurer qu'on ne peut pas voir les câbles nus à l'extérieur du connecteur du câble.
4. Fourrer les câbles dans la boîte de sortie attentivement.